



Kodak EasyShare V570 dual lens digital camera

同梱物の確認

はじめに同梱物の確認をお願いいたします。



はじめに (次ページ参照)
保証書
カメラ本体
バッテリー (KLIC-7001)
ストラップ
カメラケース
ACアダプター
ビデオケーブル
USBケーブル
フォトフレームドック2
フォトフレームドック2用インサート
カメラドック/プリンタードック専用インサート
正誤表(画像なし)

コダック デジタル サポートセンター

フリーダイヤル: 0120 - 088159
TEL(携帯/PHS): 03 - 5540 - 9002

Kodak Share Moments. Share Life.™



ユーザーガイド
EasyShareソフトウェア CD-ROM
お客様登録ハガキ
クイックスタートガイド

Kodak Share Moments. Share Life.™

充電



バッテリーをカメラに挿入します。

挿入するにはバッテリーの
「裏・表」にご注意ください。

**ご注意: バッテリーは充電をされて
おりません。はじめに充電を行って
ください。**

ユーザーガイドP1をご覧ください。



Kodak Share Moments. Share Life.™



奥までしっかりと差し込みます。
しっかりと差し込む事により、左
図のようにストッパーが出てしっか
りと止まります。

【カメラ本体で充電をする】



左図のパッケージ内の製品より、
【ACアダプター】を利用します。



ACアダプターのプラグをカメラ本体
のACコネクタに挿入してください。

ユーザーガイドP2をご覧ください。

Kodak Share Moments. Share Life.™



ACアダプターをコンセントへ差し込みます。



充電が開始されるとランプが点滅し、完了すると3つランプ全てが点灯します。


フル充電まで約3時間前後かかります。

【フォトフレームドックを使用して充電する】



左図のパッケージ内の製品より、
【フォトフレームドック/フォトフレームドック2用インサート/ACアダプター】を利用します。

Kodak Share Moments. Share Life.™

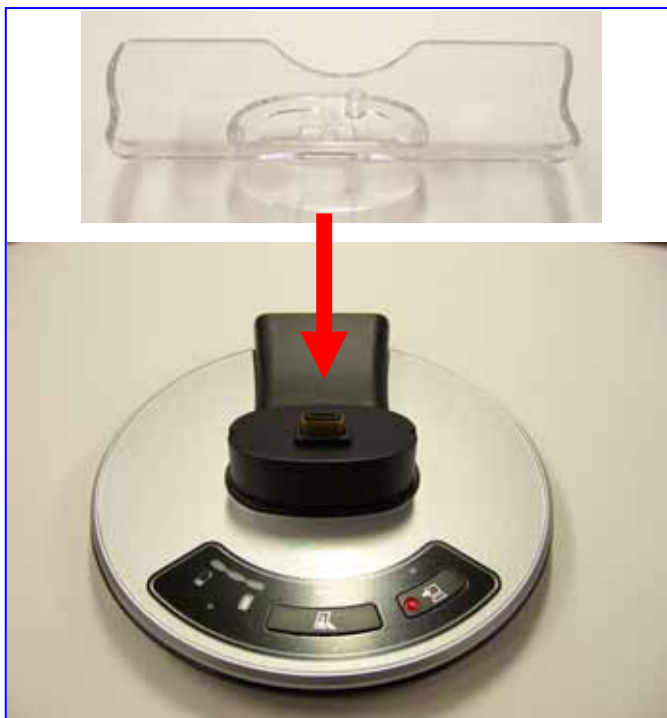

【1】フォトフレームドックにフォトフレーム用インサートをセットします。



垂直にしっかり奥まで差し込んでください。

Kodak Share Moments. Share Life.™



フォトフレームドックにACアダプターを接続します。



充電が開始されるとカメラ本体のランプが点滅し、完了すると3つランプが点灯します。

フル充電まで約3時間前後かかります。
フォトフレームドックでも充電量が確認できます。(ランプは点灯しています。)

Kodak Share Moments. Share Life.™

【プリンタードックで充電をする】 **プリンターは別売となります。**



プリンタードックでの充電には左図の製品を利用します。

- ・プリンタードック本体
- ・ACアダプター
- ・ACケーブル



デジタルカメラに付属の「カメラインサート」を取り出しプリンタードックにセットします。



四隅にツメがあるのでしっかりと差し込んでください。

Kodak Share Moments. Share Life.™



ACアダプターに電源コードを接続します。



ACアダプターのジャックをプリンタードックに差し込みます。



電源コードをコンセントに差し込みます。

Kodak Share Moments. Share Life.™

【プリンタードック (PD-26 / PD-S3)】の場合



デジタルカメラをプリンタードックに載せます。

左図の状態です約3時間で充電は終了いたします。
左図の赤丸内のランプが左から順番に点灯し充電の過程を表示します。

充電中のランプ表示に関しましては、【ユーザーガイドP12】をご覧ください。

Kodak Share Moments. Share Life.™

【プリンタードック(PD-22)】の場合



ドックアダプター
(D22)



プリンタードック(PD-22)でV570を使用する場合にはドックアダプター(D22)が必要となります。

1. プリンタードックの22ピンコネクタの向きにあわせてD22をセットします。

四隅にツメがあるのでしっかりと差し込んでください。

2. D22にカメラに付属の「カメラインサート」をセットします。

四隅にツメがあるのでしっかりと差し込んでください。

3. デジタルカメラをプリンタードックに載せます。



左図の状態では約3時間で充電は終了いたします。

左図の赤丸内のランプが左から順番に点灯し充電の過程を表示します。

約7分間プリンターの待機状態が続きます。待機状態が終わると充電が始まりカメラ本体のランプが点灯し始めます。


プリンタードックの充電ランプは点灯しません。

Kodak Share Moments. Share Life.™


初めて電源を入れる



初めて電源を入れると日付の設定画面が表示されます。

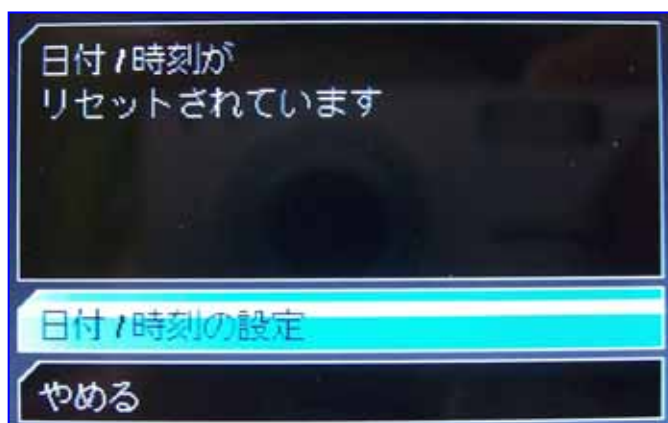

日付をセットする場合には、ジョイスティック(OK)を押してください。

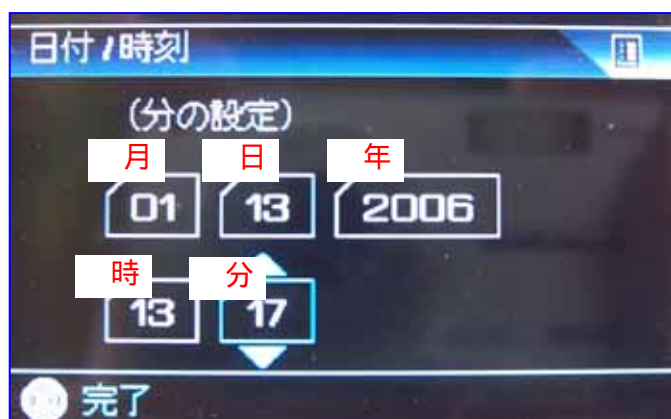

月>日>年>時>分の順番で設定を行います。
数字の増減に関してはジョイスティックの で変更を行い、次へ移るときにはジョイスティックの で移動します。
設定が完了しましたらOKを押してください。



日付時刻の設定に関しましては
ユーザーガイドP4、またはP36をご覧ください。



各部説明

ボタン名称




お気に入り表示

動画

電源

シャッター

Aout/SCN

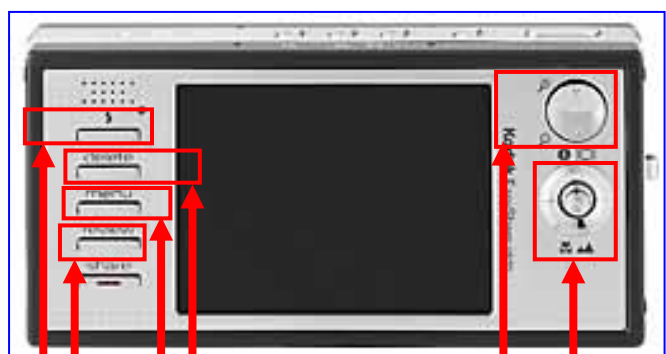

削除

メニュー

レビュー

フラッシュ

ジョイスティック

ズームボタン
T:望遠
W:広角

【ジョイスティック】
中央にある【OK】ボタンを押すことにより【決定】となります。
また、【上下左右】に動かすことにより【選択】や【移動】といった操作が可能です。



【撮影】【画像を見る】【画像を削除する】といった基本操作に必要な各部の説明です。

【電源】カメラのON/OFF。

【シャッター】撮影時に押します。

【Aout/SCN】オートモードとシーンセレクトモードの切り替え時に押します。

撮影モードに関しましては、詳しくはユーザーガイドP.22をご覧ください。

【動画】動画の撮影時に押します。

動画の保管容量に関しましては、詳しくはユーザーガイドP.65をご覧ください。

【お気に入り】付属のEasyShareソフトウェアを使う事によりカメラ内にお気に入り画像を転送する事が可能です。詳しくはユーザーガイドP.48をご覧ください。

【ズームボタン】T/Wを押すことにより望遠/ワイドの撮影ができます。

【フラッシュ】オート>オフ>強制発行>赤目軽減発行の順で切り替わります。詳しくはユーザーガイドP.21をご覧ください。

【削除】撮影した画像を削除するときに使用します。

【メニュー】撮影設定の変更時に使用します。詳しくはユーザーガイドP.28をご覧ください。


【レビュー】撮影した画像を表示します。

Kodak Share Moments. Share Life.™

画面説明



カメラ上部の【ON/OFF(電源)】ボタンを押して、カメラを起動します。

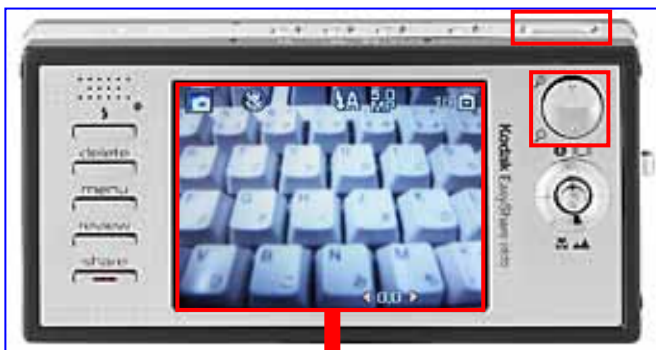

カメラを両手でしっかりと構え、液晶画面の中に撮影したい人や物を写します。
確定したら【シャッター】を半押ししてピントを合わせさらに押すことにより撮影がされます。

<手順>

T/Wボタンで撮影する範囲を決めます。詳しくは、【ユーザーガイドP16】をご覧ください。

シャッターボタン半押しでピントを合わせさらに押すことで撮影ができます。

画面アイコン説明



画像保管場所



カメラ内に保存されます。



SDカードに保存されます。

露出補正表示です。

変更するにはジョイスティックの で変更します。
詳しくは、【ユーザーガイドP25】をご覧ください。

撮影モードが【オート】であることを意味します。

その他のモードに関しては、【ユーザーガイドP22】をご覧ください。

現在のモードを表示

起動時はウルトラワイド(23mm)となりますので遠景及びマクロ設定はご利用いただけません。

フラッシュの設定状態です。

その他のモードに関しては、【ユーザーガイドP21】をご覧ください。変更するには、フラッシュボタンを押します。

現在の画像サイズの状態です。

サイズに関しては、【ユーザーガイドP30】をご覧ください。サイズの変更は「menu」より行います。

撮影可能枚数です。

別途で【SDカード】を利用することにより撮影可能枚数は増えます。撮影枚数は【ユーザーガイドP65】をご覧ください。

! アイコン表示の詳細を知るには、【ユーザーガイドP8】をご覧ください。

Kodak Share Moments. Share Life.™

【撮影する】



カメラ上部の【ON/OFF(電源)】ボタンを押して、カメラを起動します。



構図を決めます。
シャッターボタンを半押しして、焦点と露出を決定します。
レディーライトが緑になったら、シャッターボタンを完全に押し下げてください。

画像を拡大して撮影したい場合には【W(ワイド)/T(ズーム)]のボタンで画像の拡大が可能です。

起動直後はUW(23mm)となります。

T(ズーム)で標準レンズ(39mm)に切り替わります。

【レディーライトが緑にならない場合】
AE(露出)、AF(オートフォーカス)が正しくない場合にはレディーライトが赤で点滅し、液晶画面左側にAE または AF表示がされます。

AE: 露出不足

ストロボを使うか明るい場所で撮影。

AF: オートフォーカスエラー


被写体との距離を再確認。

【便利な機能】

クイックビューまたは再生時に手ぶれ警告アイコンが液晶モニター左上に表示されます。撮影した画像が手振れをしているかどうかの目安に使用できます。

【便利な使い方】

画像再生中、メニュー表示中でも「シャッターボタンを半押し」すると、撮影可能状態になります。

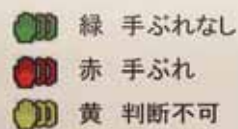


Kodak Share Moments. Share Life.™



- ！ **フレーミンググリッド**
ジョイスティックを に動かす事で画面の表示が変更されます。
1回: 設定表示なし
2回: フレーミンググリッド表示
3回: フレーミンググリッド+ヒストグラム

ヒストグラムに関しましては、ユーザーガイドP28をご覧ください。

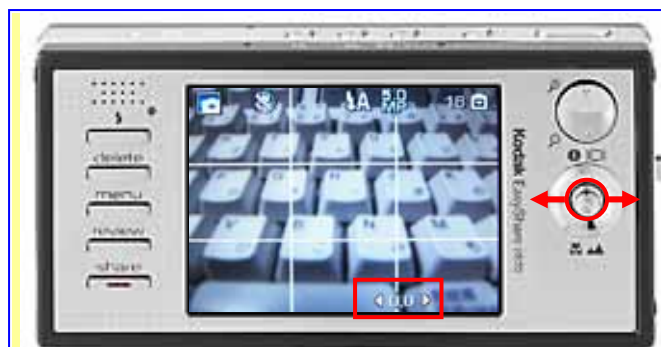

- ！ **露出補正を行う**
ジョイスティックを に動かす事により露出補正が行えます。
:-0.3/-0.7/-1.0/-1.3/-1.7/-2.0
:0.3/0.7/1.0/1.3/1.7/2.0



- ！ **シーン(SCN)モード**
様々な撮影シーンに合わせてモードの変更が行えます。
SCNモードボタンを押す。
ジョイスティックで液晶内のモードを選択後に押す。(モードを変更する場合には再度ジョイスティックを押します。)
各SCNモードの説明に関しましては、ユーザーガイドP23をご覧ください。



- ！ **カスタム設定**
カスタム設定でご使用になる場合には最短で以下の順で行います。
SCNモードボタンを押してカメラを起動します。(オートの状態で起動します。)
再度SCNモードボタンを押します。
前回カメラOFF時に使用していたモードが次回起動時には前回終了時の設定が有効となっています。



【画像を確認する】

1



手ぶれ警告アイコン
詳しくはユーザーガイドP7をご覧ください。

カメラの電源が入っている状態なら、いつでも[review]を押すと撮影した画像が確認できます。
さらに画像を拡大して見たい場合には[W(ワイド)/T(ズーム)]のボタンで画像の拡大が可能です。

前後の画像を見るにはジョイスティックの で画像を移動できます。

最後に撮影した画像が最初に表示されます。
終了する場合には再度[review]ボタンを押します。

2



一覧表示で画像をプレビューするには、レビュー時にジョイスティックを動かしてください。

3



撮影した画像を日付順でプレビューするには、以下の順で操作してください。

1. [review]を押す
2. [menu]を押す
3. [表示順]が表示されている事を確認し、OKを押す。
4. [日付]を選択し、OKを押す。



【プリント指定をする】

1



! DPEショップへプリントの依頼を行う場合にはSDカードへ画像を保存する必要があります。手順に関してはユーザーガイドP43をご覧ください。

【share】ボタンを押します。
プリント指定を選び【OK】ボタンを押します。


前後の画像を見るにはジョイスティックを に動かすことで画像を移動できます。

2



枚数を【 】で変更します。
【OK】を押す。

3

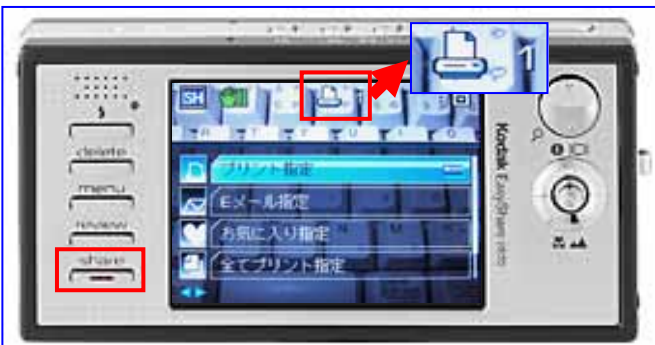


元の画面に戻り指定枚数が表示されます。
終了するには【share】ボタンを押します。

Kodak Share Moments. Share Life.™

【画像の削除をする】

1

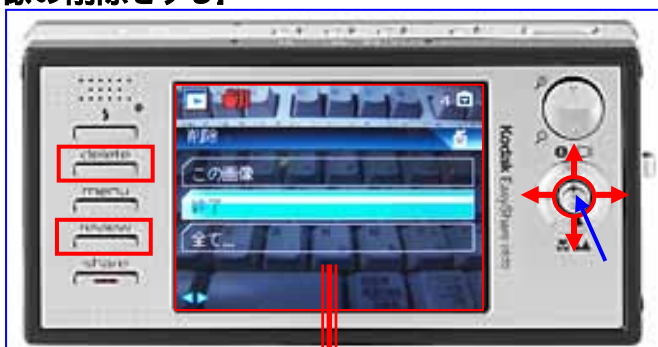


【review】ボタンを押す。
ジョイスティックの で削除する
画像を選択する。
【delete】ボタンを押す。
削除方法の選択を【 】で選択し
ます。
【OK】ボタンを押します。
【シャッターボタン】を半押しすると
撮影のモードに戻ります。

注意

- ・この画像: 選択した1枚を削除
- ・全て: 保存している全ての画像を削除します。

Kodak Share Moments. Share Life.™

【SDカードを挿入する】

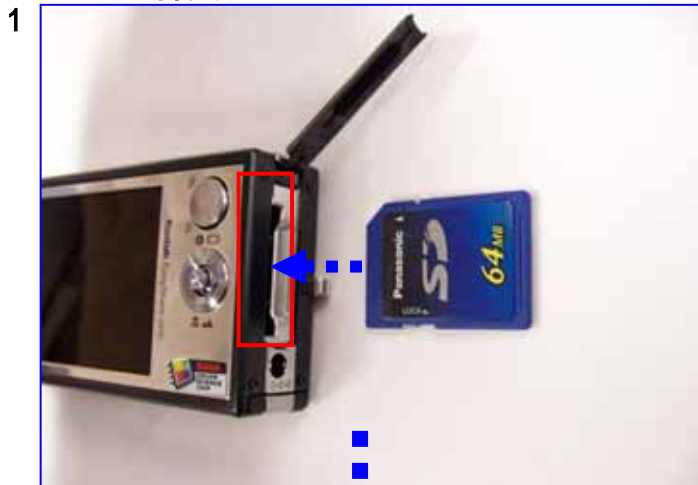

撮影枚数を増やすには、SDカードをカメラにセットします。

SDカードの取り扱いにしましては、ユーザーガイドP5をご覧ください。
初めてカードを使用する際には、撮影前にカードのフォーマットをしてください。ユーザーガイドP37をご覧ください。

撮影枚数の目安にしましては、ユーザーガイドP65をご覧ください。

SDカードは規格品となりますので、どのメーカーの製品でもご利用可能です。
お買い求めに際しましては、家電量販店・カメラ店等でお買い求めください。
弊社サポートセンターでは国内製のSDカードで動作確認を行っております。

しっかりと奥まで差し込んでください。

再度、押し込む事によりSDカードが取り出せます。



ご注意

カードは正しい向きで挿入してください。
無理に挿入すると破損する場合があります。
また、レディライトが点滅しているときにはカードの挿入・取出しを行わないでください。
画像、カード、カメラが破損する場合があります。

Kodak Share Moments. Share Life.™

【画像のコピー】

画像保存場所の変更



内蔵メモリに保存された画像をSDカードにコピーをする手順です。この方法は、画像/動画どちらでもお使いいただけます。
ユーザーガイドP43もご覧ください。

【menu】を押してメニュー画面を表示します




ジョイスティックを に2回動かします。

【画像保管場所】と表示されます。
【オート】が選択されている場合には以下ようになります。
・SDカードあり(SDカード)
・SDカードなし(内蔵メモリ)
ジョイスティックを押します。
(以下OKと記載)



ジョイスティックを に1回動かし、【内蔵メモリ】を選択し【OK】を押します。

画像保存場所を【オート】にする場合には、ここで【オート】を選択し【OK】を押してください。

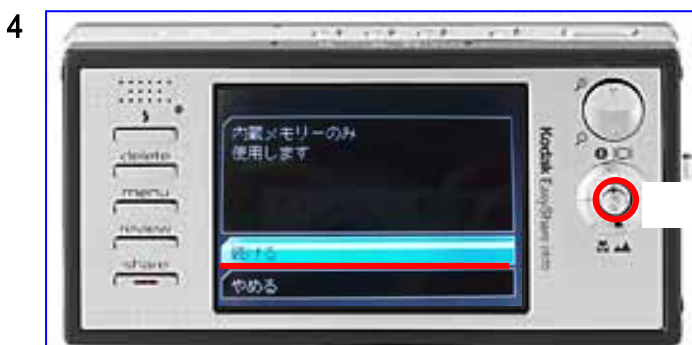

【続ける】が選択されている事を確認し【OK】を押します。

Kodak Share Moments. Share Life.™



画像が保存される場所が、
【内蔵メモリ】に変更されました。

注意:
内蔵メモリが選択されている場合にはSDカードを挿入しても内蔵メモリに画像が保存されます。

内蔵メモリのコピー



【review】ボタンを押します。



【menu】ボタンを押します。
ジョイスティックを 5回動かします。



【コピー】が選択されている事を確認して【OK】を押します。

Kodak Share Moments. Share Life.™

9



【メモリーカードへコピー】とタイトルに表示されます。

SDカードへ画像をコピーします。

で方法を選択してください。

: この画像 (1枚のみ)

: 全て (内蔵メモリーの画像全て)

個別に画像を選択する場合には、
で画像を変更してください。

必要に応じて、【1】に戻り保存場所を
【オート】に変更してください。

Kodak Share Moments. Share Life.™

パノラマ画像の撮影



SCNモードにある【パノラマ】を選択する事によりパノラマ撮影が可能となります。


SCNモードボタンを押します。
ジョイスティックで【パノラマ】を選択し【ジョイスティック: 以下(OK)と記載】を押します。

パノラマモードに関しては、ユーザーガイドP23/P26/P63をご覧ください。

! **ご注意**
パノラマ撮影モードは三脚または一脚をお使いください。
保存される画像はパノラマ画像のみとなります。
画像サイズは3.1MPに設定されます。
露出とホワイトバランスは1枚目の画像の設定が使用されます。
はじめに露出を固定するので暗い方が
ら撮影を行うと全体的に明るすぎる画像となります。
フラッシュはオフに設定されます。
【(右 左)と(左 右)】の2種類があります。
撮影状況に応じて明るい方から撮影を行ってください。

Kodak Share Moments. Share Life.™


【1枚目】 右から左の撮影例

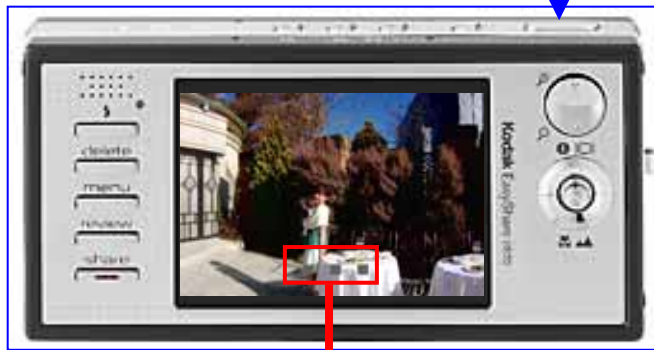

1枚目の撮影を表します。

はじめの1枚を撮影します。
が画面の中央下に表示さ
れます。
構図を決めてシャッターボタンを押
してください。

【2枚目】

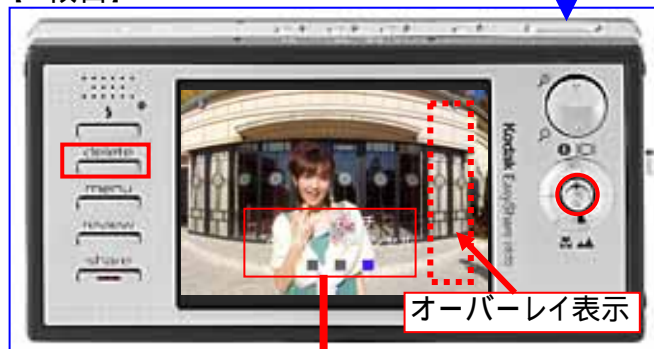

オーバーレイ表示



2枚目の撮影を表します。

オーバーレイが表示されますので
画像が重なるようにしてシャッター
ボタンを押してください。

パノラマ写真を2枚で作るには、
[OK] ボタンを押してください。
キャンセルするには [delete] ボタ
ンを押してください。


Kodak Share Moments. Share Life.™

【3枚目】



オーバーレイが表示されますので
画像が重なるようにしてシャッター
ボタンを押してください。

パノラマ写真を2枚で作るには、
[OK] ボタンを押してください。
キャンセルするには [delete] ボタ
ンを押してください。

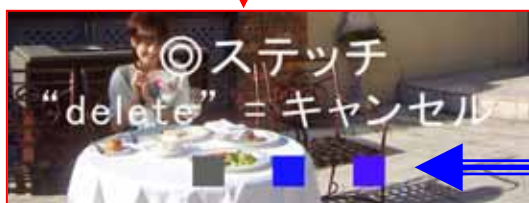

3枚目の撮影を表します。

【ステッチ (画像の作成)】



撮影した3枚の画像をステッチして
ワイドパノラマ画像を作成していま
す。

ステッチ終了後に [パノラマ] 撮
影モードに戻ります。

【画像の確認】



【review】ボタンを押します。
作成した画像を大きくするには
(T/W) のボタンを使います。
パノラマは横に長いので、ジョイ
スティックの を使うことにより
画像を確認できます。

Kodak Share Moments. Share Life.™

【撮影例】



明るい方から撮影を行うと全体の明るさは均等になります。



暗い方から撮影を行うと露出が全体にオーバーになります。



ご注意:

プリンタードックではパノラマサイズのプリントは出来ません。
パノラマ画像は「Kodak COLOR PRINT」と指定してプリントしましょう。
店頭セルフプリント機・プリントオーダー機などではパノラマプリントが出来ない機種がございます。詳しくは店頭にておたずねください。
画像データをコダック写真店へお持ちになる際には、必ずバックアップを劣りください。

【ポイント】

パノラマ撮影をする場合には、2枚目に当たる場所で「シャッターを半押し」した状態で1枚目の撮影場所(構図)まで動かしてシャッターを完全に押し下げます。
AEをロックした状態にする事でバランスの取れた明るさの画像となります。
極端に明るい場所や暗い場所でAEを合わせると全体的なバランスが取れない場合がございます。

Kodak Share Moments. Share Life.™

画像のトリミング



【review】ボタンを押してトリミングをしたい画像を を使い選択してください。




【menu】ボタンを押してください。
ジョイスティックを に2回動かして【トリミング】を選択し【OK】を押してください。



トリミングの枠が表示されます。
【T(ズーム)/W(ワイド)】ボタンを操作して範囲を決めてください。
枠が小さくなる = 画像が拡大されます。
ジョイスティックの で範囲を移動します。

Kodak Share Moments. Share Life.™

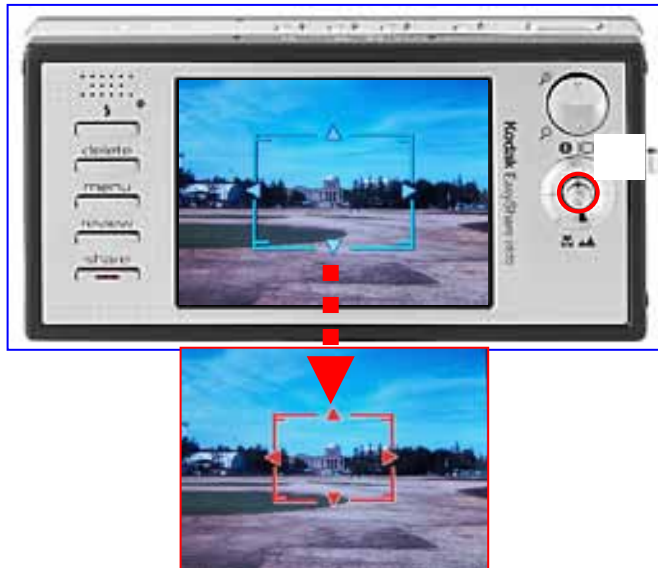

決定したら【OK】を押してください。

注意:
画像を拡大しすぎると枠の色が赤色へと変わります。これはポストカードサイズより大きいプリントには適さない大きさを表します。



確認の画面が表示されます。
【はい】が選ばれていることを確認し【OK】を押してください。
やり直す場合には【いいえ】を選択してください。



【プリントする】(プリンタードックを使用)

1 リボン、ペーパーのセット手順





2 プリンターにペーパーカセットをセットする



3 リボンカセットを挿入する





4 カメラをセットしてプリントする



カメラをプリンタードックの上に置くと、【初期化中、しばらくお待ちください。】の後に画像が表示されます。


画像の保存枚数が多い場合、画像の表示までにお時間がかかる場合がございます。




【プリントを押す】の文字が表示されたら画面の指示を確認し、プリンターのプリントボタンを押してください。

詳細な手順は次ページをご確認ください。


Kodak Share Moments. Share Life.™

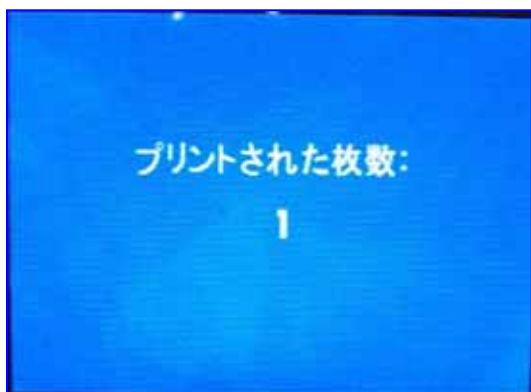

カメラをプリンターに載せ、画像がある場合にメッセージが表示されます。
画面に指示に従い【プリントボタン】を押してください。

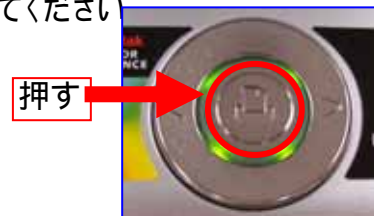

枚数を変更する場合には、【プリントボタン】の左右のリングを押して変更します。
枚数が決まりましたら【プリントボタン】を押してください。

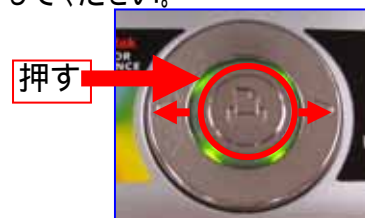


プリントが始まります。
プリント中はカメラを取り外さないでください。
用紙が4往復してプリントが仕上がります。

イエロー > マゼンダ > シアン > コーティング

プリントが終了しました。




【メッセージ画面に関しまして】

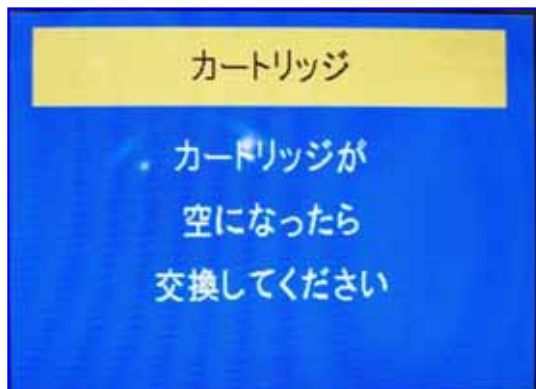


リボンカートリッジの残りが少なくなった際に表示されます。

カートリッジを交換する必要はございません。
このメッセージが出ている状態で【プリントボタン】を押していただければプリントは続行できます。

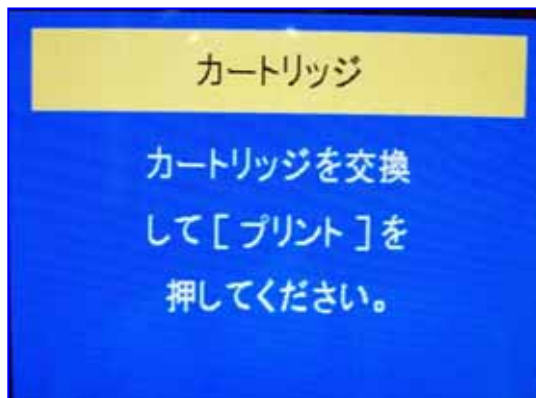


左記のメッセージが出たら、リボンカートリッジを交換して、改めて【プリントボタン】を押してください。

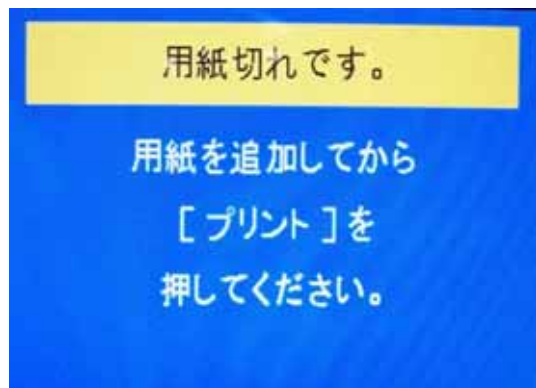

用紙を追加してください。
用紙があるにもかかわらず、メッセージが表示される場合には、プリンタ正面の【ゴムローラー】を掃除してください。

アルコールパッド、またはセロテープ等で掃除をする事をお勧めいたします。

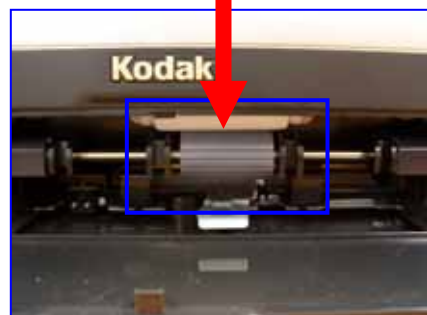

Kodak Share Moments. Share Life.™

ビデオ撮影&編集

【撮影する】



動画モードボタンを押します。
シャッターボタンを押します。
録画を停止するにはもう一度
シャッターボタンを押してください。

ユーザーガイドP6をご覧ください。

Kodak Share Moments. Share Life.™

【再生する】



【review】ボタンを押してください。

【ジョイスティック(以下、OKと記載)]を押してください。

一時停止を行う場合には再度【OK】を押してください。

ユーザーガイドP10をご覧ください。



スピーカー

:ジョイスティックを に動かす事で【音量の調整】が可能です。

:ジョイスティックを に動かす事で【早送り/巻き戻し】が出来ます。

【OK】を押すことで の画像に変わり【コマ送り/コマ戻し】が可能です。
再生をしたい場合には、【OK】を押してください。



Kodak Share Moments. Share Life.™

【menu】基本画面



【review】ボタンを押して編集したい画像を選びます・


【menu】ボタンを押してください。
ジョイスティックを に2回動かし
【OK】を押してください。

【menu】基本画面 【静止画の作成】



ジョイスティックを に1回動かして
【静止画作成】を選択し【OK】を押して
ください。

ユーザーガイドP41をご覧ください。

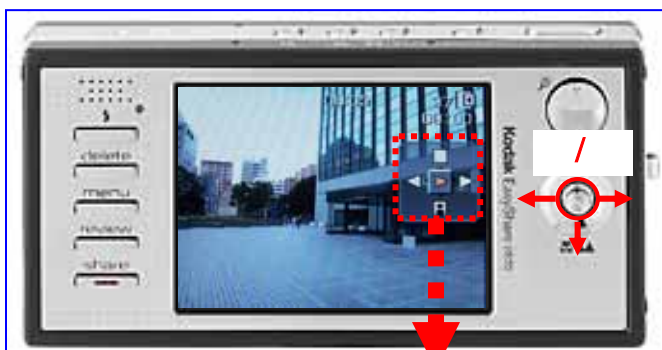

【OK】を押して動画を再生しま
す。

静止画を作成したい画像が出た
ら再度【OK】を押してください。

ジョイスティックの で画像を
選び に動かすとその動画が静止
画として新たに記録されます。

元の動画に上書きはされませ
ん。
(戻る) / (進む)

Kodak Share Moments. Share Life.™



確認の画面が表示されます。
【はい】が選ばれていることを確認し【OK】を押してください。
やり直す場合には【いいえ】を選択してください。


動画から作成した静止画は【トリミング】は出来ません。

【menu】基本画面 【動画の分割】



ジョイスティックを に2回動かして【静止画作成】を選択し【OK】を押してください。

ユーザーガイドP41をご覧ください。

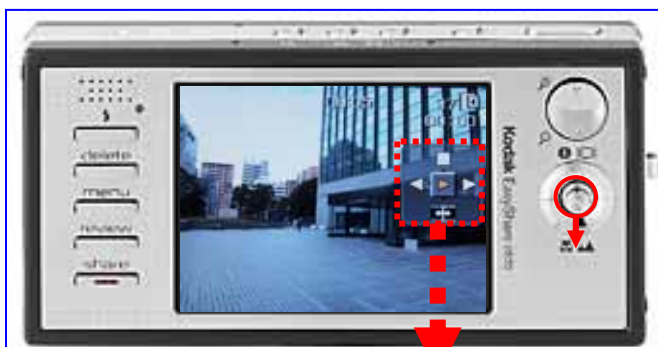

【OK】を押して動画を再生します。

画像を分割したいコマで【OK】を押して一旦停止します。

ジョイスティックの で画像を選び に動かすとその動画が分割され新たに記録されます。

**元の動画は分割されません。
(戻る) / (進む)**



確認の画面が表示されます。
【はい】が選ばれていることを確認し【OK】を押してください。
やり直す場合には【いいえ】を選択してください。

Kodak Share Moments. Share Life.™


【menu】基本画面 【アクションプリント】



ジョイスティックを に3回動かして
【静止画作成】を選択し【OK】を押し
てください。

ユーザーガイドP42をご覧ください。

「例:オート(9フレーム)作成」

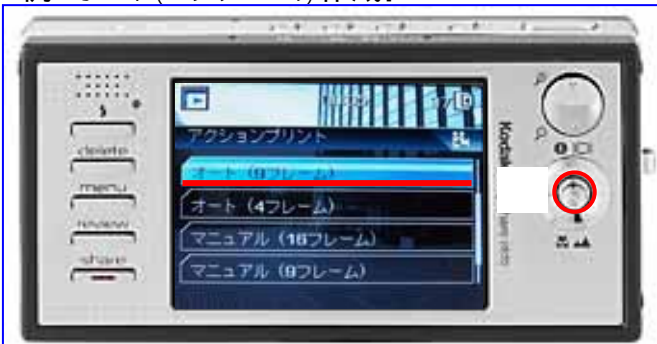

オート(16フレーム)
オート(9フレーム)
オート(4フレーム)
マニュアル(16フレーム)
マニュアル(9フレーム)
マニュアル(4フレーム)
上記6種類より選択が可能です。
オート(9フレーム)が選ばれて
いることを確認し【OK】を押します。




自動で9分割のアクションプリント
が作成されます。

「例:マニュアル(9フレーム)作成」



ジョイスティックを に3回動かして
【マニュアル9フレーム】を選択し
【OK】を押してください。

Kodak Share Moments. Share Life.™

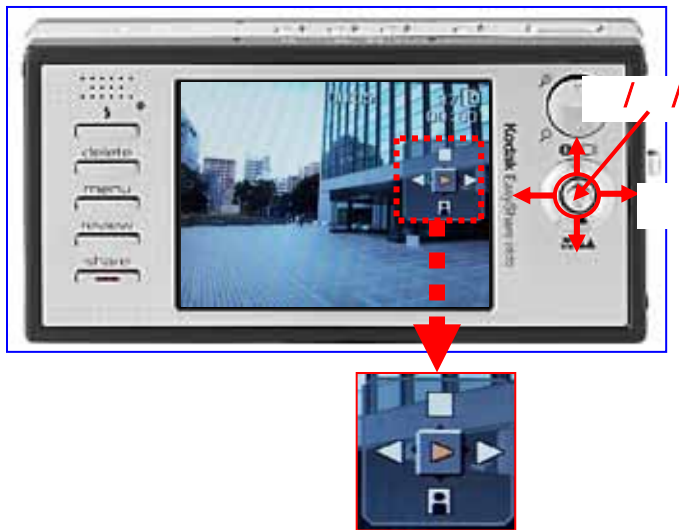

【OK】を押して動画を再生します。

アクションプリントの最初のフレームまで再生をしたら【OK】を押し動画を一時停止します。

ジョイスティックの で画像を選び に動かすと初めのフレームが指定されます。

【OK】を押し再生を行い最後のフレームで再度【OK】を押し、ジョイスティックの で画像を選び に動かすと終わりのフレームが指定されアクションプリントが作成されます。

元の動画は分割されません。
(戻る) / (進む)



確認の画面が表示されます。

【はい】が選ばれていることを確認し【OK】を押してください。

やり直す場合には【いいえ】を選択してください。



9分割のアクションプリントが作成されます。